


8.10.3 Lastabtragung

⇒ Flügel eingehängt.

1. Flügel um 90° öffnen.
2. Stützstab [1] mit Flügelteil verbinden und in Mulde Rahmenteil [2] einsetzen.

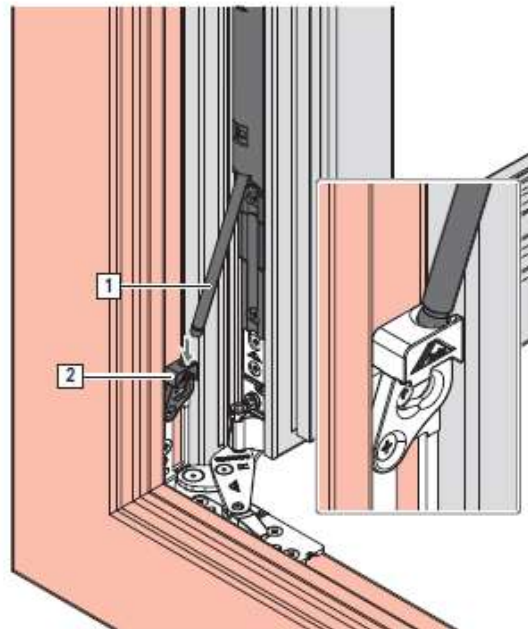

3. Lastabtragung einstellen → *ab Seite 291*.

9.4 Lastabtragung

1. Flügel um 90° öffnen.
2. Stellschraube [A] so weit eindrehen, bis der silberne Schraubenkopf im Sichtfenster komplett sichtbar ist.
Werkzeug: Innensechskantschlüssel SW4

