Montageanleitung Hebeschiebetür

Siegenia 2020

- Bei der Montage des Elementes ist auf eine sorgfältige Unterfütterung der Bodenschwelle (**gesamte Bautiefe**) zum Baukörper zu achten.
- Der Abstand der einzelnen Unterfütterungspunkte darf maximal 300 mm betragen.
- Auf die Durchbiegung (D) tragender Bauelemente ist zu achten. Eine Durchbiegung von l/300 ist allgemein üblich. (6000 mm / 300 = 20 mm Sitzrecht)
- Anschlagpunkte (P) bei Kranarbeiten beachten

⇒**Befestigungspunkte**

A Ankerabstand max. 700 mm

E Abstand von der Innenecke min. 100 max 150 mm

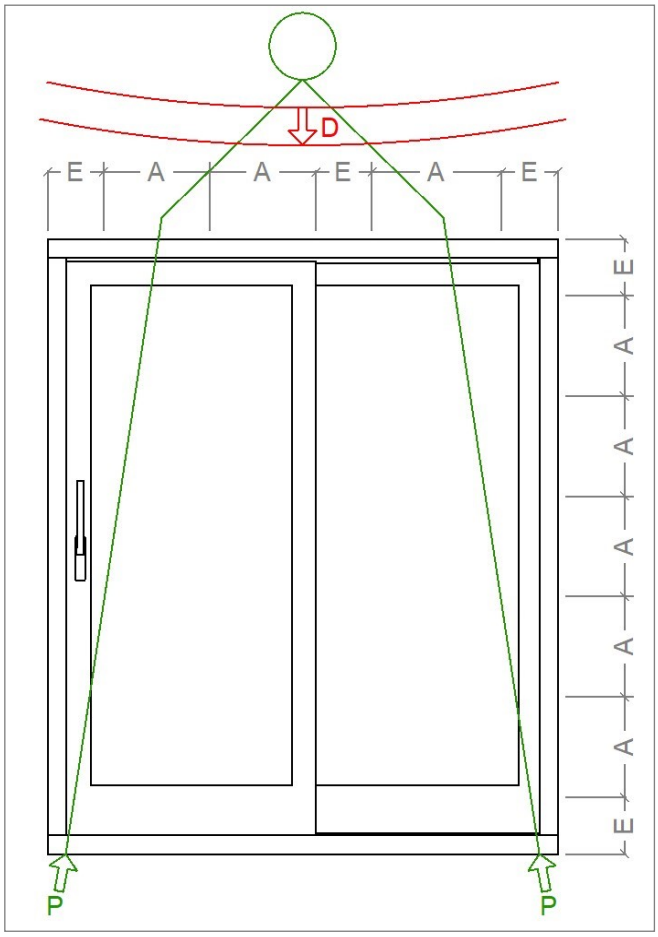

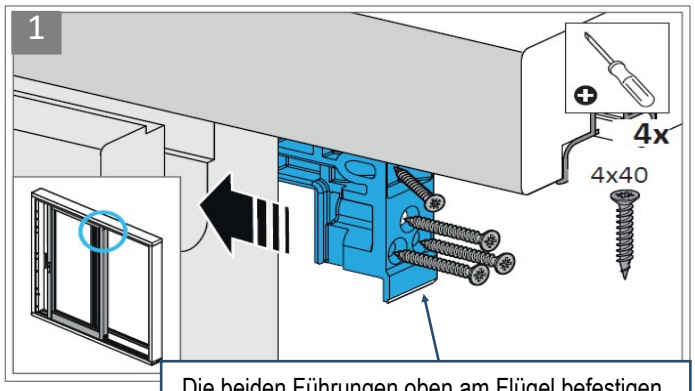

Die beiden Führungen oben am Flügel befestigen.

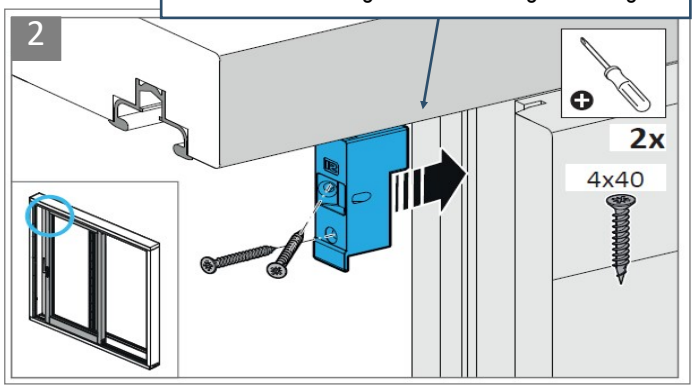

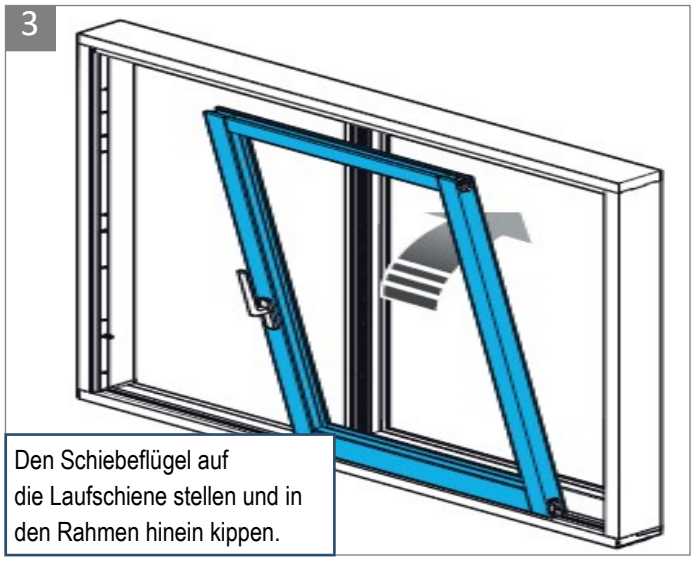

Den Schiebeflügel auf die Laufschiene stellen und in den Rahmen hinein kippen.

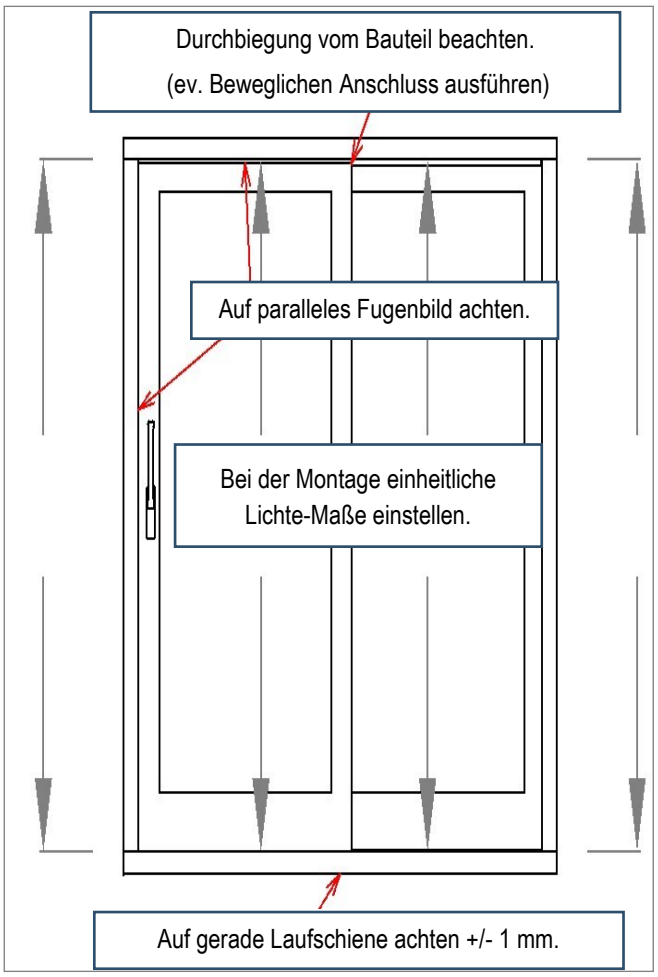

Verglasung Hebeschiebetür

Siegenia 2020

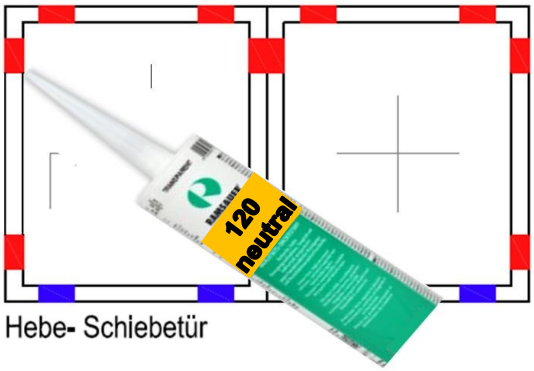

Tragklötze

Distanzklötze

- HSCH muss 4 seitig verklotzt werden.
- Senk. Glasklötze vom Abrutschen, mit Silikon Ramsauer neutral 120 sichern.

Glasanbindung innen

Standard Flügel + Fixteil (Rahmenkonstruktion) können innen mit Trockenverglasung abgedichtet werden.

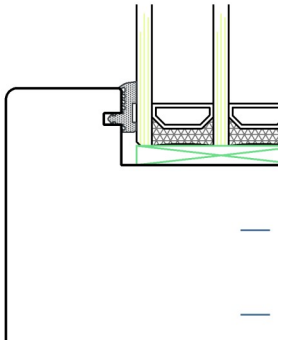

Silikon Ramsauer neutral 120

Vorlegeband 4x10 mm

Fixverglasung Weitblick (Rahmen los) Türe und Glasstöße müssen Innen versiegelt werden.

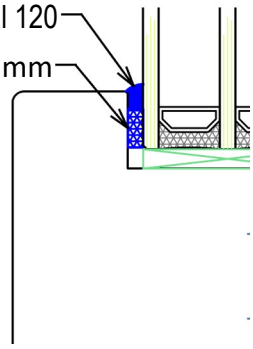

Einbringen der Glasleiste und der Trockenverglasung außen.

Dichtlippe zum Glas

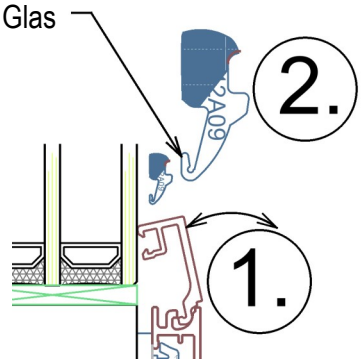

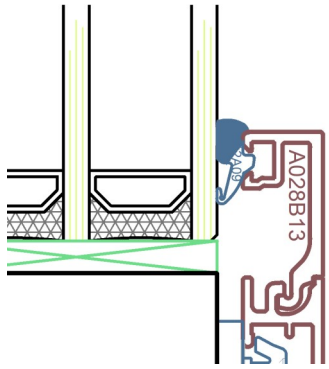

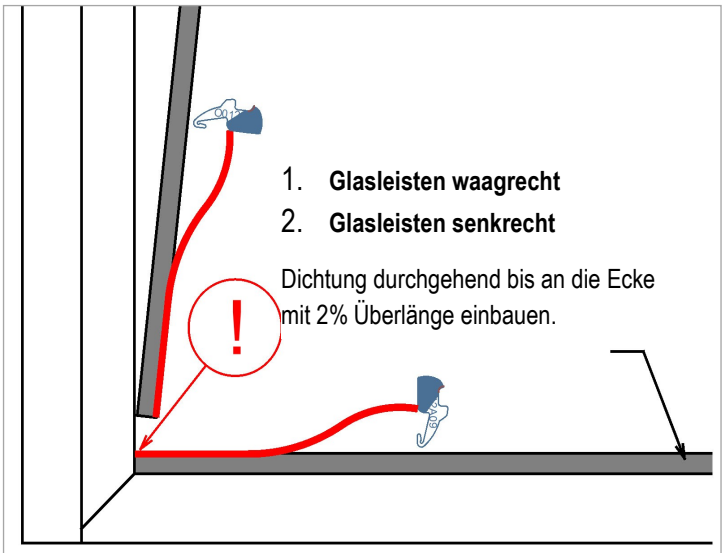

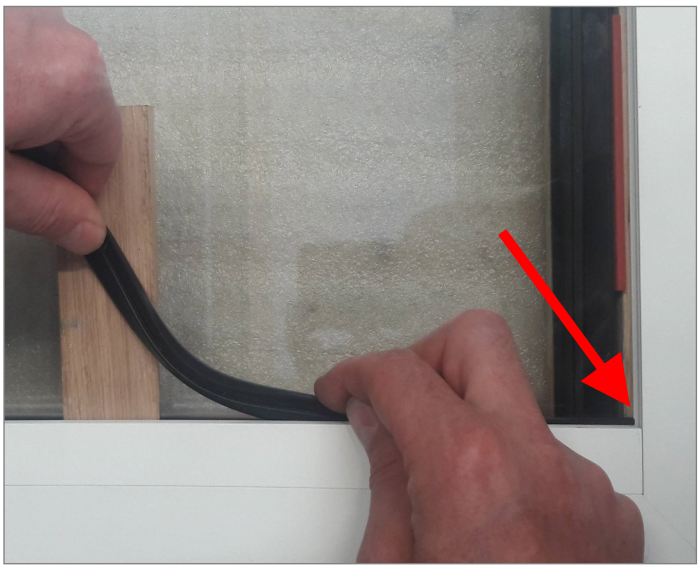

Einstellanleitung für Hebeschiebetür

Siegenia 2020

- Gerade und waagrechte Schwellen
- gerade und senkrechte Rahmen
- parallele Fugenbilder
- gleiche Lichtmasse

sind die Voraussetzungen für eine mangellose Bedienung.

Zu strenge Glasklötze, verursachen gebauchte Friese, die Leckagen speziell an der Mittelpartie verursachen.

• Anpressdruck regulieren

Mit den Schließzapfen am senkrechten Rahmenteil kann der Anpressdruck auf der Schließkante und an der Mittelpartie reguliert werden.
Als Einstellwerkzeug wird ein handelsüblicher Gabelschlüssel mit einer Schlüsselweite von 11 mm benötigt.

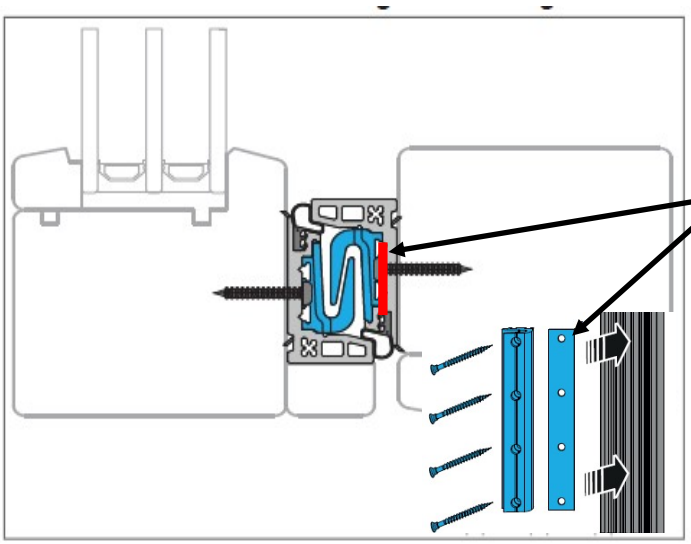

• Hintergreifsicherung justieren

Die Hintergreifsicherung ist auf beiden Flanken konisch, um den Flügel und den Fixteil in den Normalabstand zu bringen.

Bei Abweichungen kann die Hintergreifsicherung auch mit den vorgesehenen Ausgleichblättchen unterfüttert werden.

Es ist darauf zu achten , dass die Dichtungen auf ihr Widerlager treffen.

Beim Schließvorgang kann es sein, dass die beiden Hintergreif-sicherungen auf einander treffen, und ein metallisches Geräusch verursachen. Das Arbeiten der Hintergreifsicherung ist normal und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

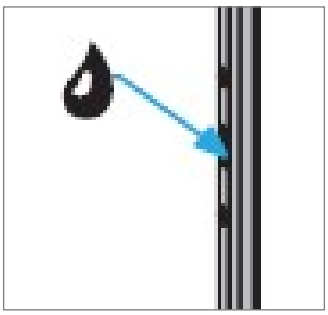

Wartung:
Bei dem HS Beschlag ist mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Dazu ist die Wartungsan-leitung zu beachten. Ist das Portal regelmäßig extremer Witterung ausgesetzt, so muss halbjährlich eine Wartung durchgeführt werden. Zum Ölen der Beschläge ist ein Säure– und Harz freies Öl oder Pflegemittel zu verwenden.
Die Wartungsanleitung H48.HSHZS0419 ist über den Link
https://www.rieder-zillertal.at/fenster-tueren/pflege/
down zu laden.